

# Mi·Light<sup>®</sup>

## Télécommande Full Touch RGB + CCT

Modèle : FUT088

### Caractéristiques


Ce produit utilise la fréquence 2.4GHz, une méthode de contrôle GFSK, avec les fonctionnalités de faible consommation énergétique, transmission longue distance, d'une forte anti-interférence ainsi que d'un taux de communication rapide. Adopte le tactile haute-précision IC Touching qui permet une meilleure stabilité ainsi qu'une meilleure sensibilité, il peut contrôler des lumières Mi-Light/MiBoxer avec les spécifications de changement de couleur, de température de couleur, de saturation ainsi que de luminosité.

### Paramètres

Modèle : FUT088  
Tension de fonctionnement : 3V (Piles AAA\*2pcs)  
Puissance de transmission : 6dBm  
Puissance en veille : 20uA  
Température de fonctionnement : -20~60°C  
Radio fréquence : 2400-2483.5MHz  
Méthode de modulation : GFSK  
Distance de portée : 30m  
Dimensions : 47\*16.5\*134mm



# Schéma du produit

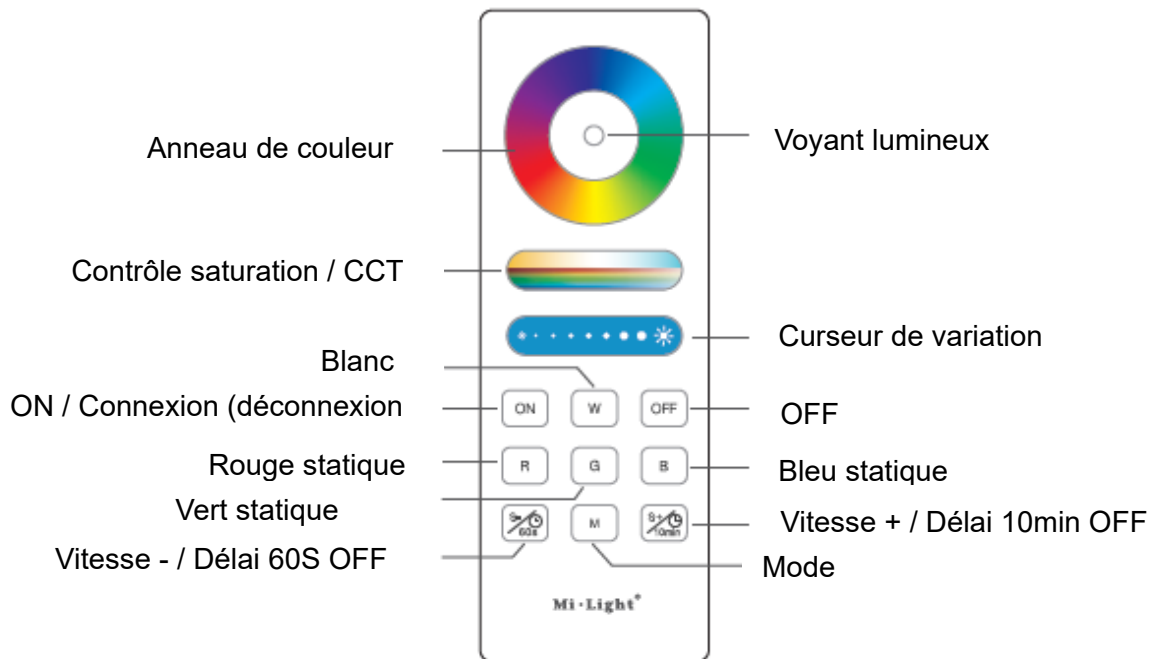

Toucher l'anneau de couleur pour changer de couleur



En mode blanc, ajuste la température de couleur  
En mode couleur, change la saturation de couleur



Faire glisser le curseur de luminosité pour l'ajuster



Touche ON



Touche OFF



Permet de passer en lumière blanche



Rouge statique



Vert statique



Bleu statique



Passage en mode dynamique



Ralentis la vitesse en mode dynamique.

En mode statique, appuyez pendant 2 secondes, la lumière s'allume une fois et s'éteint après 60 secondes





Accélère la vitesse en mode dynamique

En mode statique, appuyez pendant 2 secondes, la lumière s'allume une fois et s'éteint après 10min

## Connexion / déconnexion

Remarque : La lumière peut fonctionner uniquement après connexion à la télécommande.

### Connexion

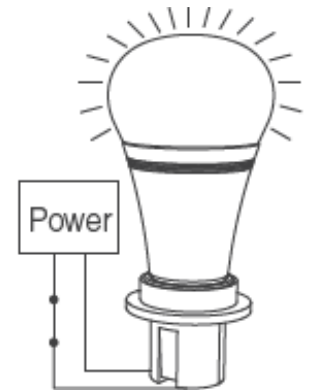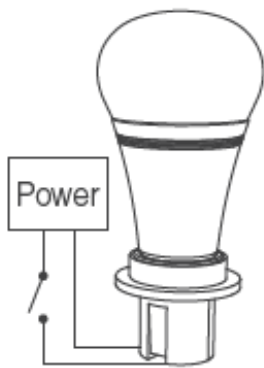


- 1 Éteindre la lumière puis la rallumer après 10 secondes
- 2 Quand la lumière est allumée appuyez 3 fois sur la touche ' ON ' en l'espace de 3 secondes
- 3 La lumière clignote doucement 3 fois signifiant que la connexion est établie




La connexion à échoué si la lumière ne clignote pas doucement, veuillez suivre à nouveau les instructions ci-dessus.


## Déconnexion

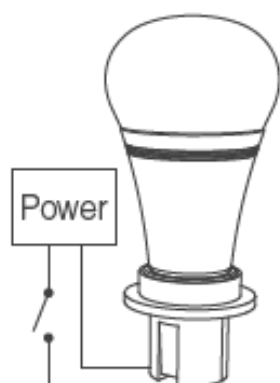

- 1 Éteindre la lumière puis la rallumer après 10 secondes

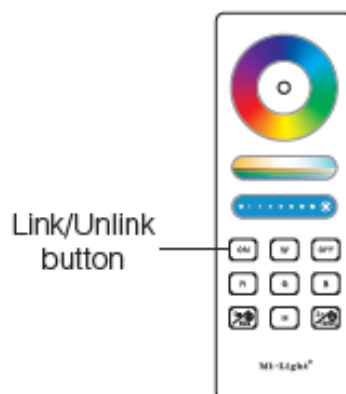

- 2 Quand la lumière est allumée, appuyez sur la touche ' ON ' 5 fois en l'espace de 3 secondes

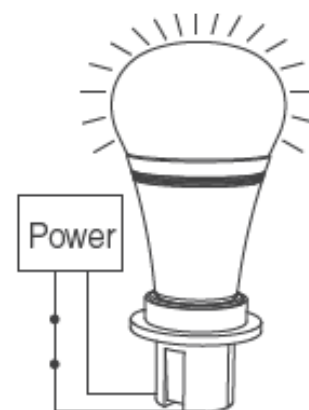

- 3 La lumière clignote rapidement 10 fois signifiant que la connexion est établie



La déconnexion a échoué si la lumière ne clignote pas rapidement, veuillez suivre à nouveau les instructions ci-dessus.

## Attention

1. La télécommande ne contrôle que les produits Mi-Light spécifiés, toutes les séries Mi-Light ne peuvent pas fonctionner avec cette télécommande.
2. Lors de l'utilisation de la télécommande, si le voyant lumineux clignote rapidement, veuillez changer la pile à temps. N'utilisez pas de piles de mauvaise qualité afin d'éviter que le liquide de la pile ne s'écoule et n'endommage la télécommande.
3. Ne touchez pas l'anneau tactile lors de l'installation des piles, afin d'améliorer sa sensibilité, et utilisez la télécommande (3 secondes plus tard) après l'installation des piles.
4. Le système de télécommande 2.4GHz est un produit électronique de précision, ne l'utilisez pas dans un environnement humide, à haute température, poussiéreux et à haute tension. Conservez-le à l'intérieur, dans un environnement sec et sans électricité statique.
5. N'utilisez pas la télécommande dans une zone à forte portée de métal ou d'ondes électromagnétiques, sinon la distance de portée s'en trouvera affectée.



Made in China