



Mi • Light
Subordinate New Brand


Télécommande 100-Zone RGB + CCT

Numéro modèle : FUT100


1- Caractéristiques


La télécommande 100 zones possède un écran LCD qui peut afficher un indice de gradation sur l'écran. Il existe une nouvelle fonction de copie, qui permet de copier la télécommande liée et de contrôler les lumières directement sans nouveau processus d'appairage. La télécommande est dotée de la fréquence 2.4GHz, du récepteur de signaux GFSK, avec des fonctionnalités telles que la fiable consommation, la transmission longue distance, une forte anti-interférence ainsi qu'un taux de communication rapide avec laquelle vous pouvez contrôler le système Smart Light Mi-Light / MiBoxer, ajuster la couleur, la température de couleur, la saturation ainsi que la luminosité.

2- Schéma du produit

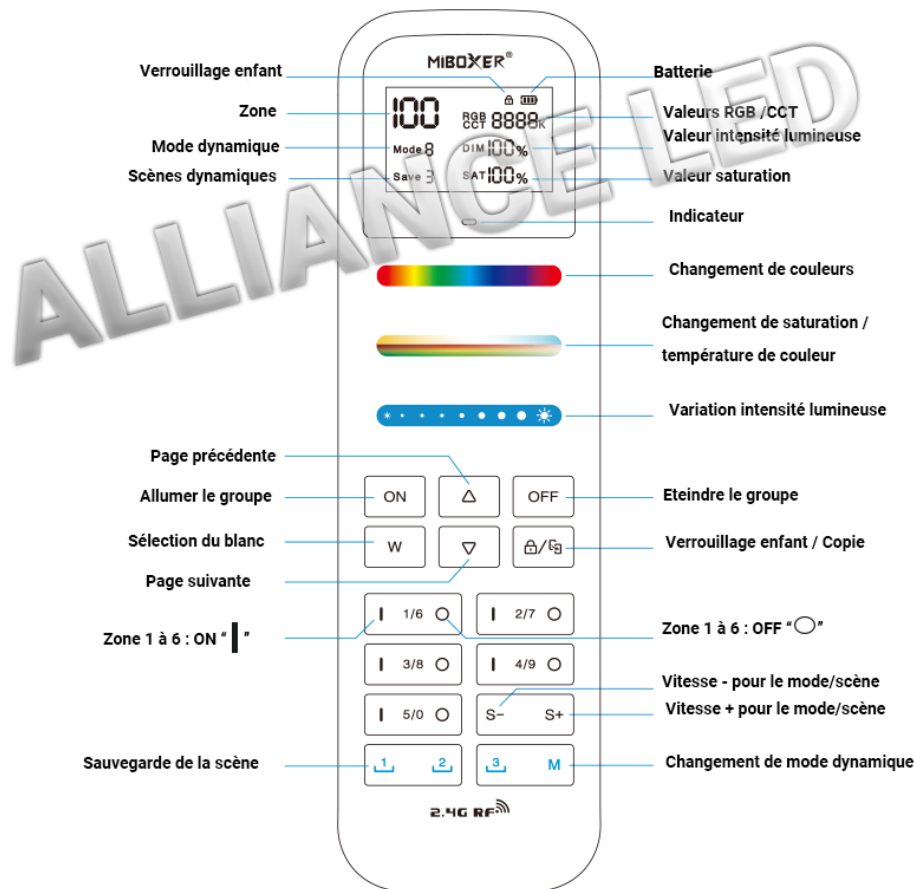


Tourner la page : 5 zones par page, la page 1 comprend 1-5 zones, la page 2 comprend 6-10 zones... la page 20 comprend 96-100 zones.


 Appui court pour ouvrir la page ; appui long pour tourner la page

 Appui court pour descendre de page ; appui long pour tourner la page

Example 1: current in page 1, button related zones

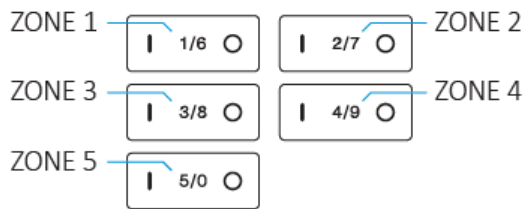

Example 2: current in page 6, button related zones

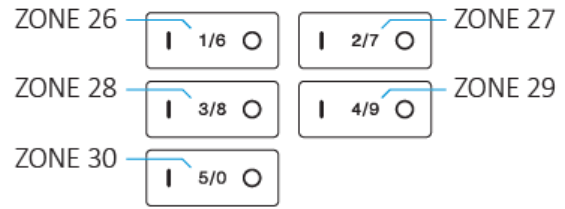

Touchez le curseur pour ajuster les couleurs de la lumière



En mode lumière blanche, régler la température de couleur de la lumière
En mode lumière colorée, régler la saturation de la couleur



Faites glisser le curseur pour ajuster la luminosité



Appui court pour passer au mode lumière blanche



Appui court : S'allume
Appui long : Luminosité au maximum pour toutes les zones



Appui court : S'éteint
Appui long : Mode veilleuse pour toutes les zones



Appuyez longuement pendant 3 seconde pour verrouiller/déverrouiller (seulement 'ON' / 'OFF' / 'I' / 'O' fonctionneront après verrouillage
5 appuis courts rapides pour copier le code de connexion



Appui court : Allume la zone sélectionnée
Appui long : Augmente la luminosité au maximum pour la zone sélectionnée



Appui court : Éteint la zone sélectionnée
Appui long : Allume le mode veilleuse pour la zone sélectionnée



Appui court pour passer en mode dynamique



En mode dynamique : un appui court accélère le mode dynamique
En mode statique : une pression longue éteint la lumière après un compte à rebours de 10 minutes (le compte à rebours est activé lorsque la lumière clignote une fois).



En mode dynamique : un appui court ralentit le mode dynamique

En mode statique : une pression longue éteint la lumière après un compte à rebours de 60 secondes (le compte à rebours est activé lorsque la lumière clignote une fois)

1

Sauvegarde scène 1 – scène 3

Appui court : Scène activée


3 appuis longs : sauvegarde la couleur actuelle ou le mode dynamique (sauvegardé avec succès lorsque la lumière clignote doucement 1 fois)

3- Copie des instructions

- Vous pouvez copier rapidement une télécommande, deux télécommandes ont le même identifiant et la même fonctionnalité une fois la copie effectuée.
- Copie de la télécommande liée et contrôle de la lumière directement sans processus de liaison.
- Ne permet de copier qu'une seule télécommande 2.4G (l'ancienne sera remplacée si la copie est effectuée à nouveau)



1. Appui court sur la touche cadenas/copie 5 fois rapidement pour entrer dans le mode copie, l'écran LCD affiche "décompte de 10 sec"

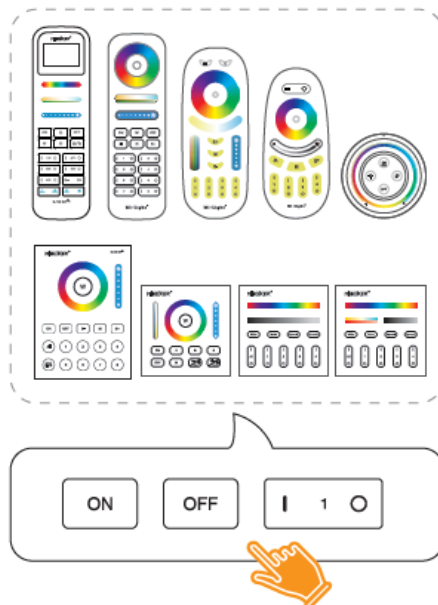

2. Appui court sur 'ON' ou 'OFF' de la télécommande dans les 10 sec.



3. La copie est effectuée une fois que l'écran affiche 'OK'.

Suppression de la copie : 10 appuis courts et rapides sur la touche cadenas/copie, suppression réussie une fois que '00' clignote 3 fois à l'écran.

4- Instructions pour connecter/déconnecter la télécommande

Attention : la lampe doit être connecter avec la télécommande

Instructions de connexion



1
Éteindre la lampe et la rallumer au bout de 10 sec.

2
Quand la lumière est allumée, pendant les 3 premières secondes appuyez 3 fois sur la touche ' I '.

3
La lampe clignote doucement 3 fois signifiant que la connexion est établie.

! Si la lampe ne clignote pas doucement, la connexion a échoué. Répéter à nouveau les étapes de connexion ci-dessus.

Instructions de déconnexion



1
Éteindre la lampe puis la rallumer au bout de 10 sec.

2
Quand la lampe est allumée, pendant les 3 premières secondes appuyez 5 fois sur la touche ' I '.


3
La lampe clignote rapidement 10 fois signifiant que la déconnexion est réussie.

! Si la lampe ne clignote pas rapidement ; la déconnexion a échoué. Répéter à nouveau les étapes de déconnexion ci-dessus.

5- Instructions pour le contrôle groupé

Regroupement des lampes en différents groupes, pour une gradation et un contrôle flexible de la lumière.

Solution de contrôle de groupe : Appuyez d'abord sur la touche ' I ', puis diminuer, comme dans l'exemple ci-dessous.

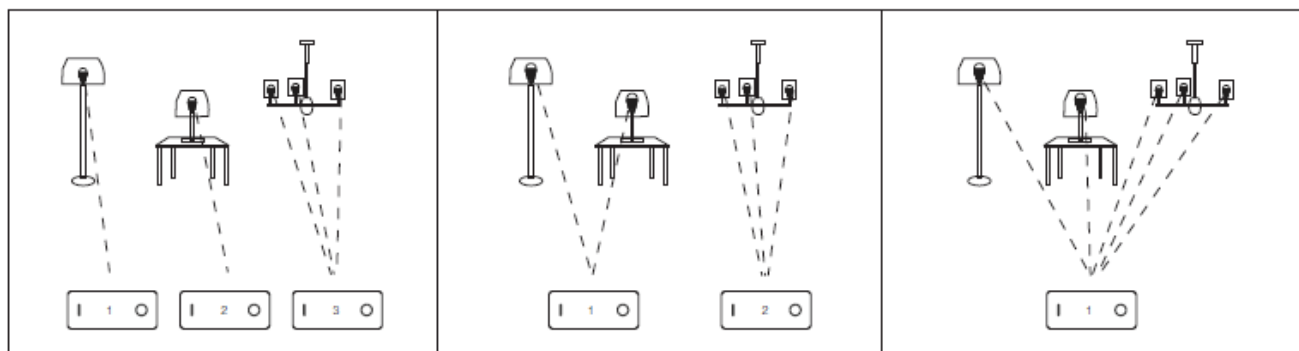

Attention :

1. D'innombrables lumières peuvent être ajoutées dans chaque zone.
2. Une seule lumière peut être associée à une seule sous-zone à partir de n'importe quelle télécommande.

6- Attention

1. Cette télécommande ne prend en charge que la série de produits Mi-Light / MiBoxer 2.4G. Veuillez consulter les instructions relatives à la lumière pour vérifier la compatibilité.
2. Lors de l'utilisation de la télécommande, si la lampe indiquée clignote rapidement, veuillez changer la pile à temps. N'utilisez pas de piles de mauvaise qualité afin d'éviter que le liquide de la pile ne s'écoule et n'endommage la télécommande.
3. La télécommande est un appareil électronique précis, ne l'utilisez pas dans un endroit humide ou à haute température. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, retirez la pile et conservez-la dans un environnement sec ou exempté d'électricité statique.
4. N'utilisez pas la télécommande dans une zone où le métal a une grande portée ou dans une zone où les ondes électromagnétiques sont fortes, sinon, la distance de contrôle s'en trouvera affectée.



Made in China