

## Emetteur mural 8 zones (RGB + CCT)


Modèle : B8

### 1. Caractéristiques

Cet émetteur mural à 8 zones est composé d'un élégant panneau en stalinite et d'un circuit intégré tactile de haute précision, ce qui rend le toucher plus stable et plus sensible. Elle adopte la fréquence de 2,4 GHz utilisée dans le monde entier et la méthode de contrôle GFSK, avec les caractéristiques suivantes : faible consommation d'énergie, transmission à longue distance, forte anti-interférence et taux de communication rapide. Elle peut contrôler la lumière intelligente Mi-Light/MiBoxer spécifiée en changeant la couleur, la température de couleur, la saturation et la luminosité.

### 2. Schéma du produit

**Remarque** : En touchant le bouton ; le voyant lumineux clignotera une fois accompagné d'un signal sonore.

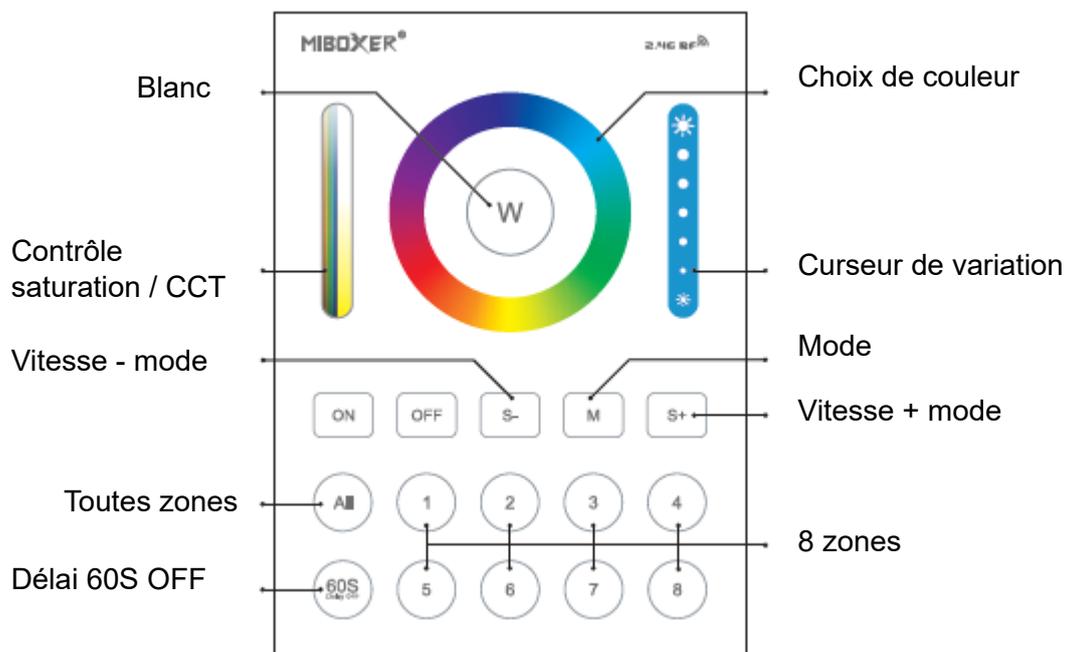



Touchez pour changer de couleur



En mode lumière blanche, ajuste la température de couleur  
En mode RGB, change la saturation de couleur



Faites glisser le curseur pour ajuster la luminosité



Passage en lumière blanche



Appuyez sur la touche ON pour allumer toutes les lumières connectées  
Appuyez pendant 10 secondes sur la touche pour activer le signal sonore.



Appuyez sur la touche OFF pour éteindre toutes les lumières connectées.  
Appuyez pendant 10 secondes sur la touche pour désactiver le signal sonore.



Changement de mode



Ralentis la vitesse du mode dynamique



Accélère la vitesse du mode dynamique



Allume toutes les lumières connectées



Appuyez sur la touche pour activer le délai de 60s puis appuyez de nouveau pour le désactiver




Appuyer sur 1-8 zone, pour contrôler les lumières liées à la zone correspondante, et la lampe témoin s'allume.

## 2. Instructions de connexion / déconnexion


### Instructions de connexion



Appuyez sur le numéro de la zone que vous voulez lier



Éteindre la lumière pendant 10sec puis rallumer

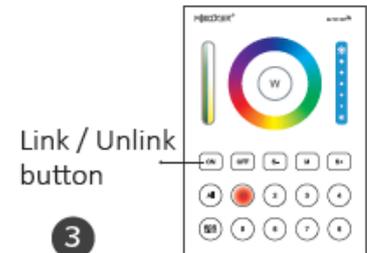

Appuyez sur la touche ' ON ' 3 fois en l'espace de 3 sec quand la lumière est allumée



La lumière clignote doucement 3 fois : connexion réussie




La connexion a échoué si la lumière ne clignote pas doucement, veuillez suivre à nouveau les instructions ci-dessus

### Instructions de déconnexion




Appuyez sur le numéro de la zone que vous voulez délier

**La déconnexion doit être la même zone que la connexion**



Éteindre la lumière pendant 10 sec puis rallumer

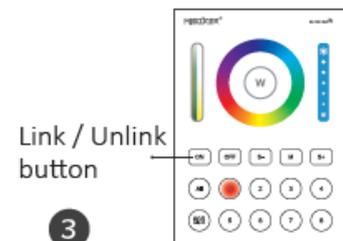

Appuyez sur la touche ' ON ' 5 fois en l'espace de 3 secondes quand la lumière est allumée







La lumière clignote rapidement 10 fois : déconnexion réussie



La déconnexion a échoué si la lumière ne clignote pas rapidement, veuillez suivre à nouveau les instructions ci-dessus

## 4. Installation / démontage

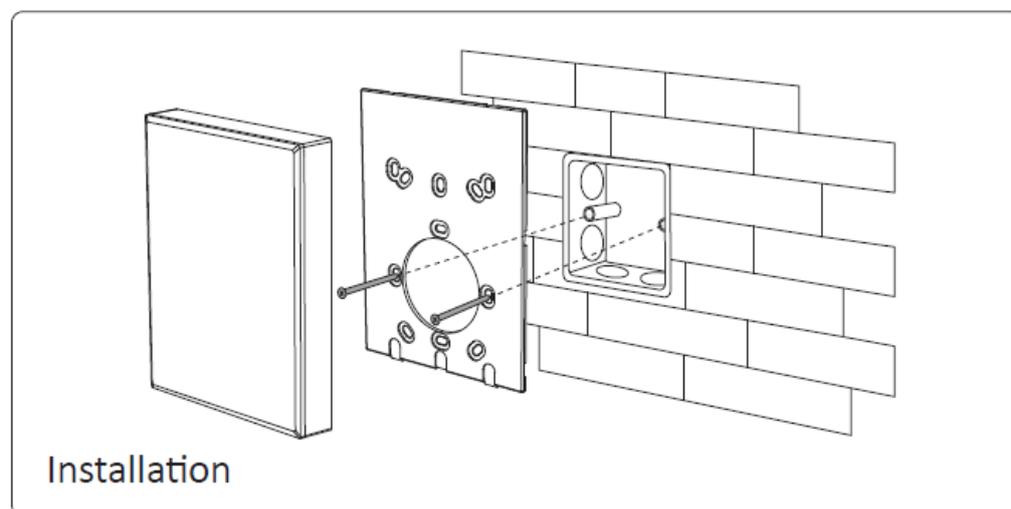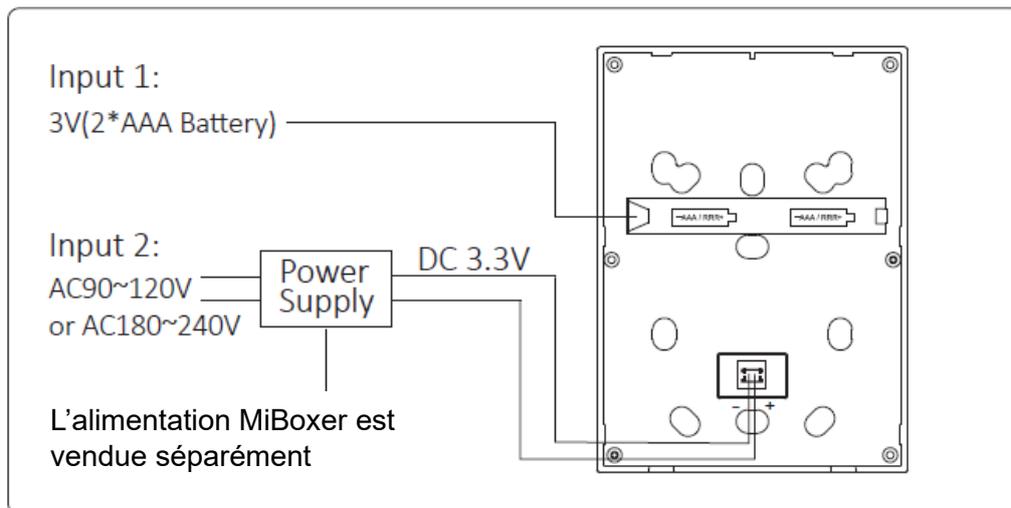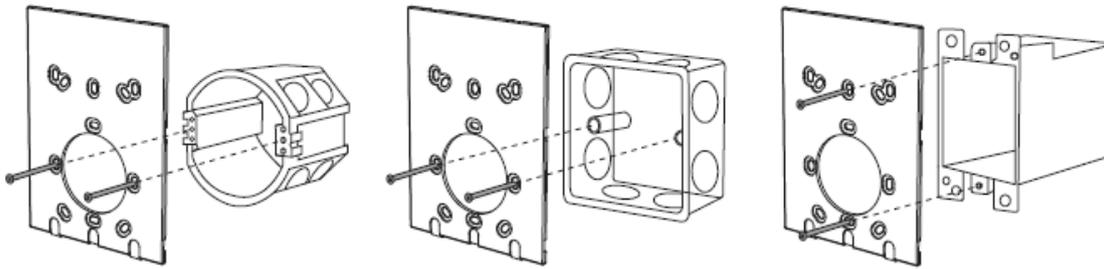

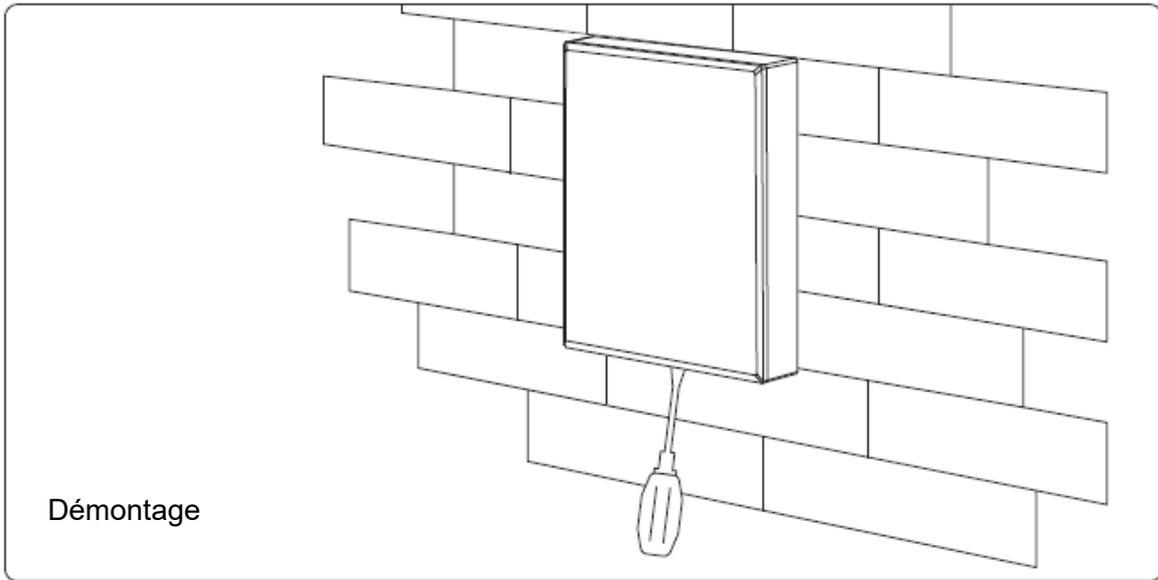

## 5. Attention

1. Veuillez vérifier le câble et vous assurer que le circuit est correct avant la mise sous tension.
2. Lors de l'installation, veuillez manipuler l'appareil avec précaution afin d'éviter que le panneau de verre ne se brise.

Made in China



Ne pas utiliser en zone humide