MIBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand

Émetteur mural DMX512 (RGB + CCT)

Modèle : X5

1. Caractéristiques

1. Conforme au protocole standard DMX512
2. Signal de sortie DMX512 et signal sans fil 2.4G. Une application plus flexible
3. Prise en charge de 4 canaux de contrôle
4. Supporte plusieurs émetteurs DMX512 pour contrôler le même décodeur (note : nécessite le même type d'émetteur DMX512)
5. Bouton avec son et témoin LED
6. Ce produit peut être contrôlé par la télécommande Mi-Light/MiBoxer RF et le smartphone (nécessite la passerelle wifi WL-Box1).
7. Ce produit peut être utilisé comme télécommande RF pour contrôler les lampes MiBoxer 2.4GHz.

2. Paramètres

Modèle : X5

Tension d'entrée : AC100~240V 50/60Hz

Sortie : DMX512 + sans-fil 2.4G

Puissance de transmission RF : 6dBm

Distance de portée RF : 30m

Température de fonctionnement : -20~60°C

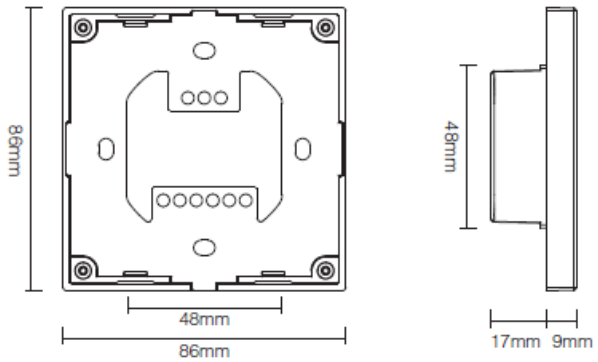

3. Schéma de connexion

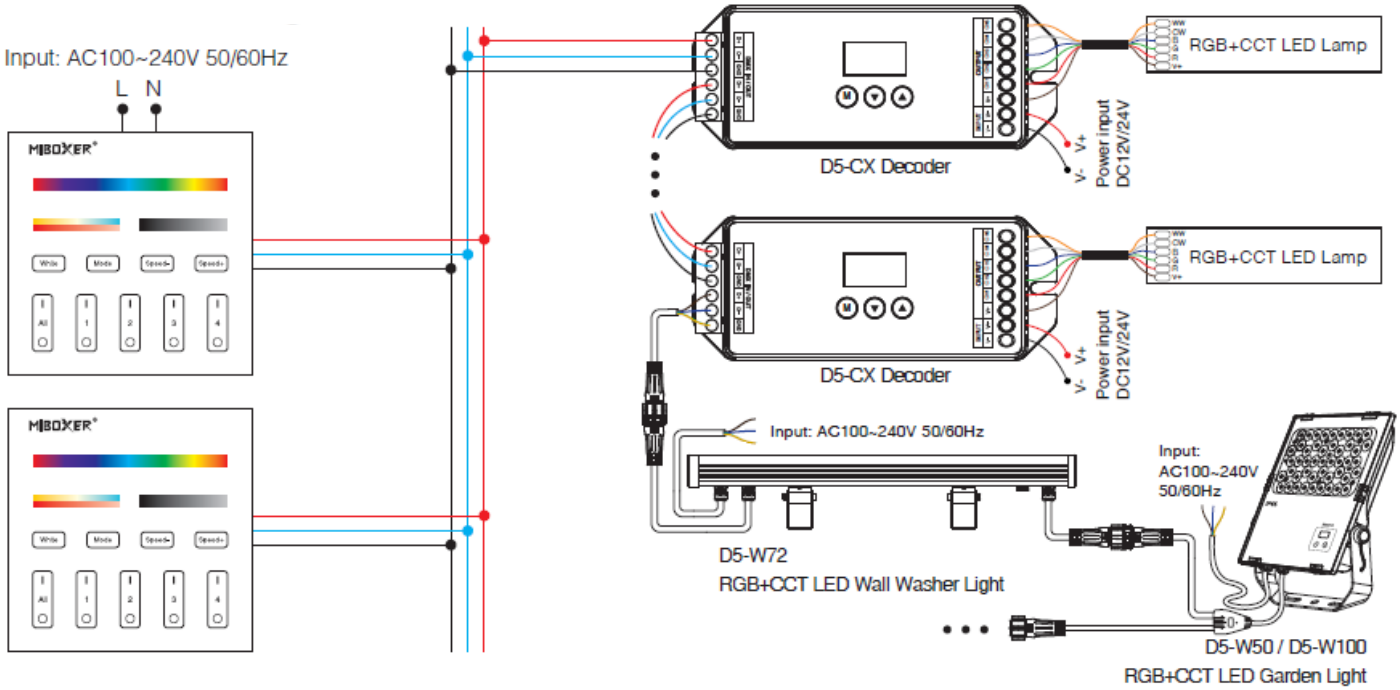

Tableau de comparaison des canaux de gradation émetteurs DMX512

	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4
R	001	006	011	016
G	002	007	012	017
B	003	008	013	018
CW	004	009	014	019
WW	005	010	015	020

Après la connexion avec le décodeur DMX ou la lampe DMX, veuillez régler l'adresse du décodeur DMX ou de la lampe DMX comme suit :

Adresse décodeur DMX Zone 1	**001**
Adresse décodeur DMX Zone 2	**006**
Adresse décodeur DMX Zone 3	**011**
Adresse décodeur DMX Zone 4	**016**

5. Tableau mode dynamique

Numéro	Mode dynamique	Luminosité / saturation / vitesse
1	Mardi Gras	Ajustable
2	Changement automatique de couleur	
3	Sam	
4	Gemstone	
5	Crépuscule	
6	Américain	
7	Fat Tuesday	
8	Party	
9	Éclaboussure lente de couleur	

6. Émetteur DMX512 en tant que télécommande RF

En l'utilisant comme télécommande, vous devez le lier à une lampe MiBoxer 2.4GHz, vous pourrez ainsi contrôler les lampes

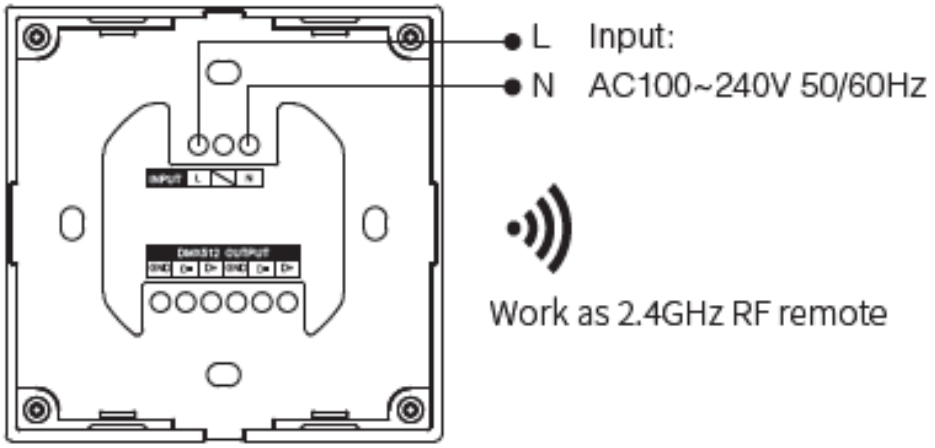

Instructions de connexion

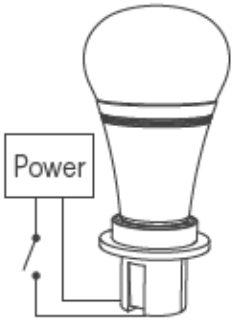

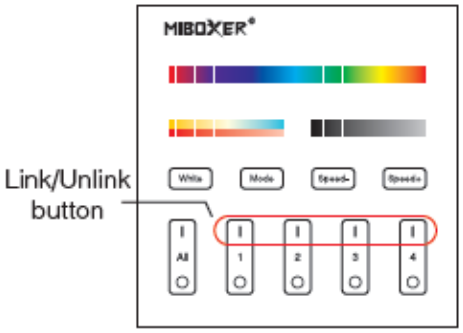

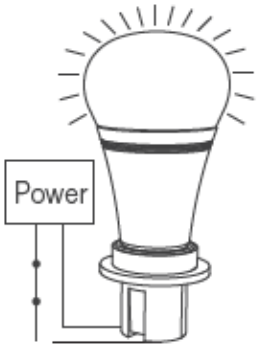

1. Éteindre la lumière pendant 10 secondes puis la rallumer
2. Quand la lumière est allumée, appuyez sur la touche ‘ I ‘ de n’importe quelle zone 3 fois en l’espace de 3 secondes
3. La lumière clignote 3 fois doucement : connexion réussie

⚠ Si la lumière ne clignote pas doucement, la connexion a échoué, veuillez suivre à nouveau les instructions ci-dessus.

Instructions de déconnexion

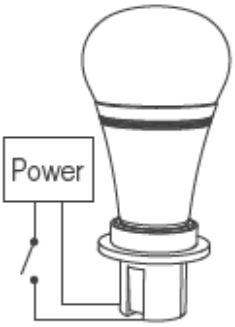

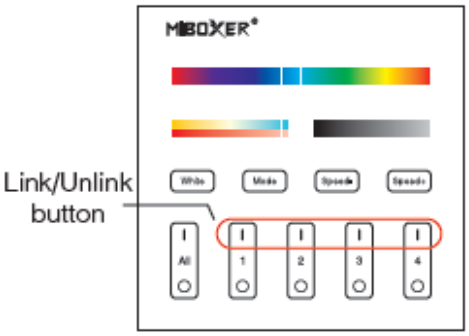

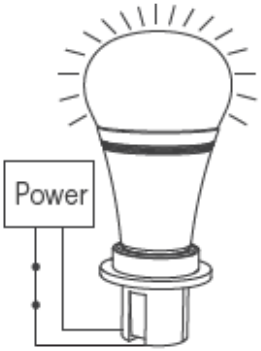

1. Éteindre la lumière pendant 10 secondes puis la rallumer
2. Quand la lumière est allumée, appuyez sur la touche ‘ I ‘ de la zone de connexion 5 fois en l’espace de 3 secondes
3. La lumière clignote rapidement 10 fois : déconnexion réussie

⚠ Si la lumière ne clignote pas rapidement, la déconnexion a échoué, veuillez suivre à nouveau les instructions ci-dessus.

7.Émetteur DMX utilisé comme récepteur RF

L'émetteur DMX512 peut recevoir le signal RF et le transformer en signal de contrôle DMX pour contrôler les lampes.

Note : Lorsque la télécommande RF contrôle l'émetteur DMX512, la télécommande RF doit être reliée à l'émetteur, après la liaison, la télécommande RF 1-4 canaux correspond à l'émetteur DMX512 1-4 canaux.

Instructions de connexion

1. Appuyez pendant 5 secondes sur la touche ' I ' de la zone 4 jusqu'à ce que le voyant lumineux de l'émetteur DMX512 clignote rapidement

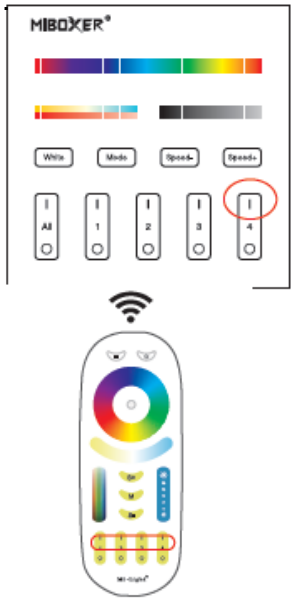

2. Appuyez brièvement sur la touche ' I ' de n'importe quelle zone 3 fois, quand la connexion est établie, le voyant lumineux de l'émetteur DMX512 clignote doucement 3 fois.

Instructions de déconnexion

Appuyez longuement sur la touche ' O ' de la zone 4 sur l'émetteur pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux de l'émetteur clignote 10 fois rapidement

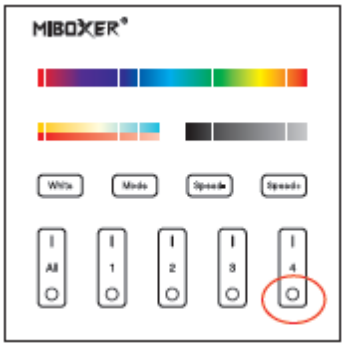

Compatible avec ces éléments de contrôle (vendus séparément)

8. Installation / démontage

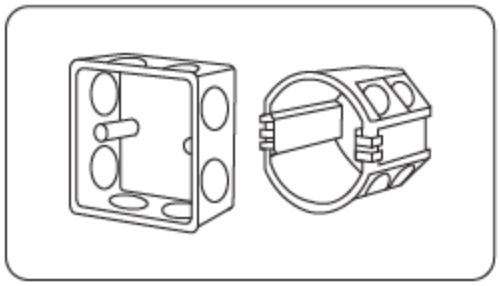

Installez le boîtier inférieur dans le mur. Ci-dessus, les boîtiers inférieurs standards.

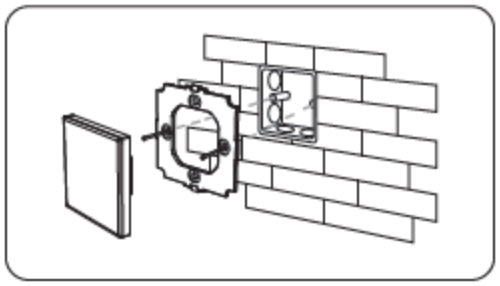

Fixez la base de l'émetteur sur le boîtier avec des vis.

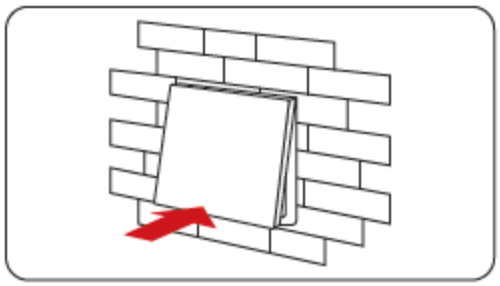

S'enclenche dans la partie supérieure du panneau de verre de la base du contrôleur, puis appuyez légèrement sur la partie inférieure pour l'enclencher dans la base du contrôleur

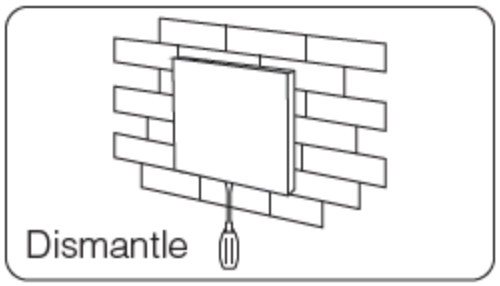

Branchez sous la baïonnette avec un tournevis, et un tournevis ascendant, puis vous pouvez démonter le contrôleur

9. Attention

1. Le produit doit être débogué et installé par des professionnels. Pendant l'installation, veillez à ce que l'alimentation soit coupée afin d'éviter tout choc électrique dû à une mauvaise manipulation.

2. Veuillez vérifier si la tension d'entrée correspond aux exigences de tension du produit.

3. Avant de mettre le produit sous tension, assurez-vous que le câblage est correct, afin de ne pas endommager l'émetteur DMX512.

4. En cas de défaut, les non-professionnels ne doivent pas réparer sans autorisation, sous peine d'endommager l'appareil.

Made in China